


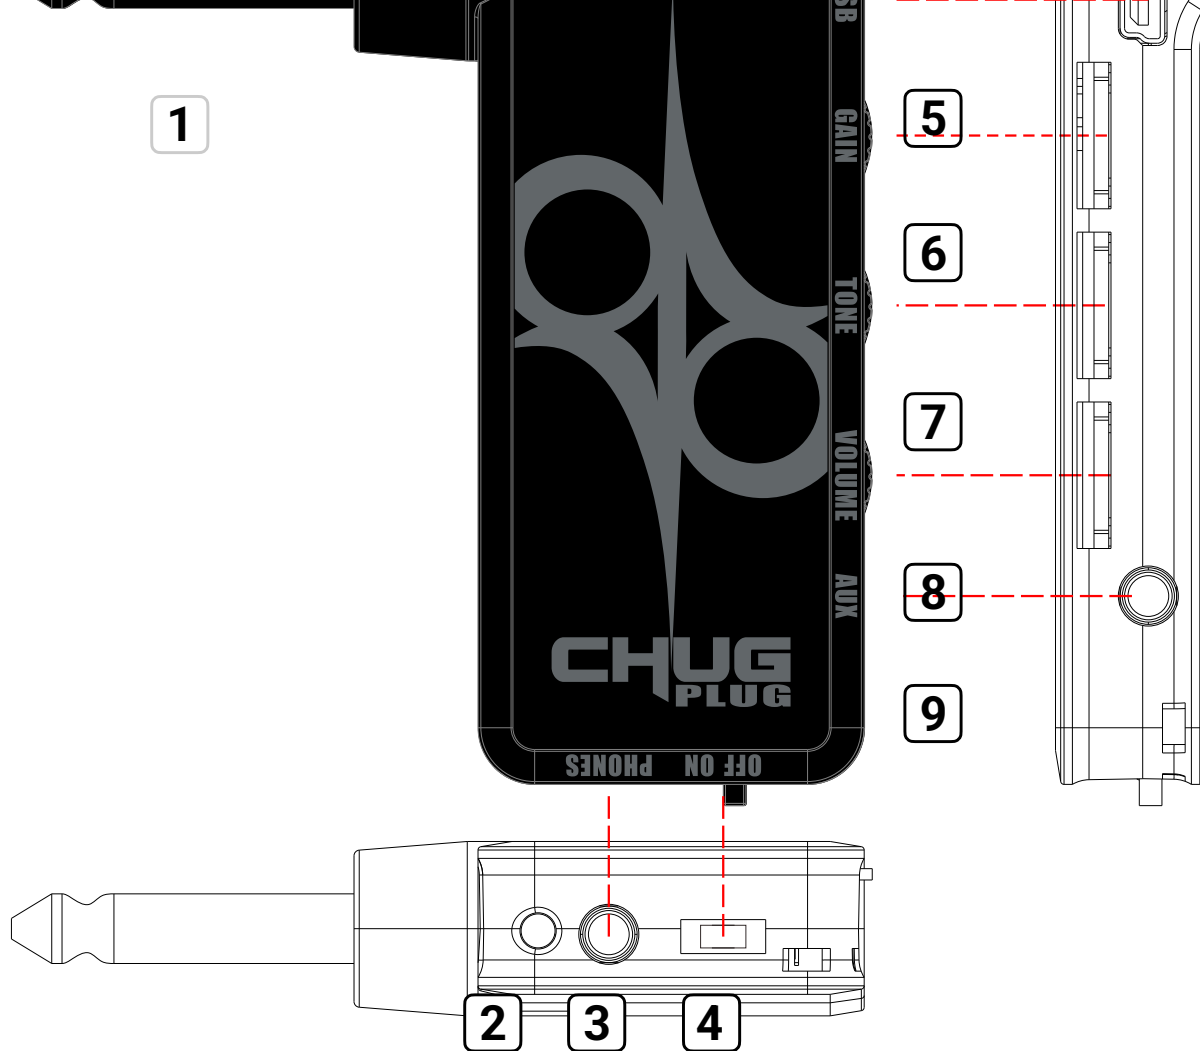

ENGLISH

1. INPUT	Plug this 6.35mm (1/4") jack into the input of your instrument. Do not force or bend. Angle unit to comfortable, accessible position.
2. LED	Power LED - Red light shall indicate power status. Red LED indicates unit is charged and power is on.
3. PHONES	Headphone input - Plug 3.5mm (1/8") Headphone jack into this receptacle to allow sound to flow to headphones.
4. ON - OFF	Power Switch - 2 position selector powers unit "ON" or "OFF". Leave in OFF position while charging or not in use.
5. USB	USB Charge Port - USB Mini B connector cable (included) plugs into this receptacle to charge unit.
6. GAIN	Gain Control - Movement of this wheel potentiometer will adjust the amount of input gain and distortion effect in the signal.
7. TONE	Tone Control - Movement of this wheel potentiometer will adjust the amount of high and low frequency in the signal.
8. VOLUME	Volume Control - Movement of this wheel potentiometer will adjust the amount of volume and level to the PHONES output.
9. AUX	Auxiliary Input - access to Plug 3.5mm (1/8") cable connector to send stereo signal to blend with guitar.

SPECIFICATIONS

Intended Use	Headphone Amplifier for Guitar
Power Requirements	Rechargeable via USB Mini B to USB A Connector Cable
Battery Temperature	-18C to 57C Operating Range
Battery Life	Up To 3~7 Hours of battery life
Current Draw	5v, 200mA maximum via USB
Guitar Input Ω	270k Ω
Aux Input Ω	33k Ω
Headphones Ω	10 Ω Output
Maximum Output	+6dBV into headphones
Product Dimensions	79.04mm x 75.30mm x 13.5mm
Product Weight	33g
Accessories	Headphones, USB Charging Cable, Storage Tote-bag



Packaging and contents are to be disposed or recycled following end-user's local and regional requirements. Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose.

Warranty terms may vary per country. Check terms at point of purchase.
Chugs & Hugs AG, Vogelneststrasse 1, CH-8834 Schindellegi, Switzerland



PRODUCT MANUAL

For more details, warranty, registration and instructional videos please visit our website at:
www.solar-guitars.com

1. ENTRADA	Conecte un jack de 6,35 mm (1/4") a la entrada del instrumento. No fuerce ni doble el conector. Coloque la unidad en una posición cómoda y accesible.
2. LED	El LED rojo indica el estado de alimentación. Cuando está encendido, la unidad está cargada y en funcionamiento.
3. AURICULARES	Conecte un jack de auriculares de 3,5 mm (1/8") a este puerto para escuchar el sonido a través de los auriculares.
4. ENCENDIDO - APAGADO	Interruptor de dos posiciones para encender (ON) o apagar (OFF) la unidad. Déjelo en la posición OFF mientras se carga o cuando no esté en uso.
5. USB	Conecte el cable USB Mini incluido a este puerto para cargar la unidad.
6. GANANCIA	Ajusta la ganancia de entrada y la cantidad de distorsión aplicada a la señal.
7. TONO	Ajusta el nivel de frecuencias altas y bajas de la señal.
8. VOLUMEN	Ajusta el nivel de volumen enviado a la salida de auriculares.
9. AUX	Conecte un cable auxiliar jack de 3,5 mm (1/8") para mezclar una señal de audio estéreo con la señal de la guitarra.

1. Entrée	Branchez cette prise jack de 6,35 mm (1/4 po) sur l'entrée de votre instrument. Ne forcez pas et ne pliez pas le câble. Oriente l'appareil dans une position confortable et facilement accessible.
2. Voyant LED	Voyant LED d'alimentation - Le voyant rouge indique l'état de l'alimentation. Le voyant LED rouge indique que l'appareil est chargé et sous tension.
3. Casque	Entrée casque – Branchez la prise casque de 3,5 mm (1/8 po) dans cette prise pour que le son soit diffusé dans le casque.
4. Marche / Arrêt	Interrupteur d'alimentation - Le sélecteur à deux positions permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Laissez-le en position éteinte pendant la charge ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
5. USB	Port de chargement USB - Le câble de connexion mini-USB (inclus) se branche sur cette prise pour recharger l'appareil.
6. GAIN	Réglage du gain - Le mouvement de ce potentiomètre rotatif permet d'ajuster le niveau de gain d'entrée et l'effet de distorsion du signal.
7. Tonalité	Réglage de la tonalité - Le mouvement de ce potentiomètre rotatif permet d'ajuster le niveau de gain d'entrée et l'effet de distorsion du signal.
8. Volume	Réglage du volume - Le mouvement de ce potentiomètre rotatif permet de régler le volume et le niveau de sortie de la prise casque (PHONES).
9. Entrée auxiliaire	Entrée auxiliaire - accès à un connecteur jack 3,5 mm (1/8") pour envoyer un signal stéréo à mélanger avec le son de la guitare.

1. EINGANG	Stecken Sie diesen 6,35-mm-Klinkenstecker in den Eingang Ihres Instruments. Wenden Sie dabei keine Gewalt an und biegen Sie den Stecker nicht. Bringen Sie das Gerät in eine bequeme und gut erreichbare Position.
2. LED	Betriebs-LED – Eine rote Leuchte zeigt den Betriebsstatus an. Die rote LED signalisiert, dass das Gerät geladen und eingeschaltet ist.
3. Kopfhörer	Kopfhörereingang – Stecken Sie den 3,5-mm-Kopfhörerstecker in diese Buchse, um den Ton an die Kopfhörer zu übertragen.
4. EIN - AUS	Netzschalter – Der Wahlschalter mit zwei Positionen schaltet das Gerät „EIN“ oder „AUS“. Lassen Sie ihn in der AUS-Position, während das Gerät geladen wird oder nicht in Gebrauch ist.
5. USB	USB-Ladeanschluss - Das mitgelieferte USB-Mini-Anschlusskabel wird in diese Buchse eingesteckt, um das Gerät aufzuladen.
6. Gain-Regler	Durch Drehen dieses Drehpotentiometers wird die Eingangssteuerung und der Grad der Verzerrung im Signal eingestellt.
7. Tone-Regler	Mit diesem Drehregler lassen sich die Höhen- und Tiefenanteile des Signals anpassen.
8. Lautstärke	Lautstärkeregelung - Durch Drehen dieses Drehpotentiometers wird die Lautstärke und der Pegel des Kopfhörerausgangs eingestellt.
9. Aux-Eingang	Anschluss für ein 3,5-mm-(1/8")-Kabel, um ein Stereo-Signal mit der Gitarre zu mischen.



No deseche los aparatos electrónicos con basura doméstica.



Puede informarse acerca de los métodos de desecho de los aparatos usados en su administración.



El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.



Este producto es reciclable.



Ne jetez pas vos appareils électroniques aux déchets!



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.



L'emballage contient des matériaux écologiques qui peuvent être éliminés dans les centres de recyclage locaux.



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.



Keine Entsorgung elektronischer Geräte im Hausmüll.



Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder den zuständigen Stadt-Verwaltungsstellen über die Möglichkeiten zur Entsorgung bzw. zum Recycling des gebrauchten Produkts.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Dieses Produkt ist recycelbar und darf nur über geeignete Sammelstellen entsorgt werden.